

Trimble Access™ Monitorointi

Käyttöopas

Versio 2025.20
Muutosindeksi A
Joulukuu 2025

Sisältö

Johdanto	3
Tyypillinen valvonnan työnkulku	3
Monitorointi -työmaan valmistelu	4
Monitorointi -työt	4
Uudelleenorientointi liitoshavaintoon	4
Paalun referenssitietojen tuonti	5
Uusien pisteiden mittaus	5
Laserkeilausten lisääminen monitorointisarjalle	5
Monitorointi -pisteet	7
Valvonnan aloittaminen apuohjelman avulla	7
Valvottavien pisteiden luettelon määrittäminen	8
Tuotavan CSV-tiedoston tiedostomuotovaatimukset	9
Monitorointi -asetukset	11
Ilmakehäkorjaukset	14
Toleranssin ulkopuoliset mittaukset	14
Epäonnistuneet mittaukset	15
Valvonnan pysäyttäminen	15
Raportit	16
Siirtymien tarkasteleminen	16
Raporttien luominen mitatuista pisteistä	16
Tiedostojen siirtäminen toimistoon	17
Tiedonsiirto	18
Työmaa-asetusten siirto Settop M1:stä Trimble 4D Control -sovellukseen	18
Työmaan asetusten vaihto Trimble 4D Control:n kanssa	20
Oikeudelliset tiedot	22

Johdanto

Erikoistunut Monitorointi -sovellus laajentaa Trimble Access-ohjelmiston toimintoja nopeuttamalla tiedonkeruuta työmaiden valvonnassa.

Työnkulkua virtaviivaistetaan säännöllisiä, mutta ei välttämättä jatkuvia, kontrolli- ja deformaatiomittauksia varten. Voit:

- Helposti pystyttää paalun.
- Mitata liitoshavainnon ja kaikki tähtäysprismat ja tallentaa niiden tiedot työhön myöhempiä työmaakäyntejä varten.
- Määrittää mittausparametrit kuten epookin aikavälin ja toleranssin.
- Tarkastella määritetyn toleranssin ylittävää liikettä, jolloin sinun ei tarvitse tehdä kattavaa analyysiä maastossa.
- Tarkastella mittausepookin tietoja kun olet vielä maastossa, ja tämän jälkeen luoda raportteja, jotka vertailevat tunnettuja koordinaatteja ajan saatossa tehtyihin mittauksiin.

Tyypillinen valvonnan työnkulku

Kun käytössäsi on Monitorointi -sovellus, tyypillinen työnkulku on:

1. Luo uusi työ tai avaa olemassa oleva työ.
2. Tuo vaadittaessa tunnetut pisteet.
3. Aloita mittaus.
4. Viimeistele kojeaseman käyttöönotto.
5. Lisää valvontapisteitä tarvittaessa.
6. Aloita valvonta. Tyypillisiä käyttökohteita ovat:
 - Yhden epookin toistuva valvonta (päivittäinen, viikoittainen), jossa takymetri on irrallinen.
 - Pitkän aikavälin valvonta (esimerkiksi kokonainen päivä), jossa takymetriä ei poisteta.
7. Valvomisen aikana ohjelmisto näyttää tietoa mittauksen kehityksestä ja väliaikaisia käännöksiä/tuloksia.
8. Kun prosessi on valmis, ohjelmisto näyttää lopulliset käännökset/tulokset.
9. Vaadittaessa lopeta valvonta ja lopeta tutkimus.
10. Käytä Monitorointi -sovellusta siirtymien tarkasteluun ja data viemiseen eri raporttimuotoihin.

Monitorointi -työmaan valmistelu

Aloittaaksesi valvonnan sinun tulee luoda työ, muodostettava yhteys kojeeseen ja viimeisteltävä kojeaseman asetukset. Näpäytä ≡ ja valitse **Mittaa** / <**mittaustyyli**> / <**kojeaseman asetukset**>. Jos tarvitset lisätietoja mittaustyyleistä ja kojeaseman käyttöönotosta, katso osio *Trimble AccessTuki* ja siellä olevat asianmukaiset apuartikkelit.

Jos olet avannut olemassa olevan työn, sinun tulee suunnata uudelleen liitoshavaintoon.

Monitorointi -työt

Monitorointi -ohjelmisto voi käyttää mitä tahansa Trimble Access -työtä. Tallenna työ **Trimble Data** -kansion asianmukaiseen projektikansioon. Voidaksesi käyttää työtä valvontaan sinun tulee vaihtaa Monitorointi -sovellukseen. Voit siirtyä sovelluksesta toiseen napauttamalla ≡ ja napauttamalla parhaillaan käyttämäsi sovelluksen nimeä ja valitsemalla sitten sovelluksen, johon haluat vaihtaa.

Ennen olemassa olevan työn avaamista sinun on määritettävä kojeen orientointi liitospisteeseen ennen kuin voit jatkaa. Liitospistehavaintoa käytetään ainoastaan kojeen orientointiin, jotta pisteiden mittaaminen onnistuisi. Kojeeaseman asetukset lasketaan kullekin valvontaepookille. Katso [Uudelleenorientointi liitoshavaintoon](#).

Uudelleenorientointi liitoshavaintoon

Kojeen orientointi liitospisteelle nykyisessä työssä:

1. Näpäytä ≡ ja valitse **Mittaa** / **Suuntaus**.

Jos et vielä ole aloittanut mittauksia, valitse mittaustyyli **Mittaa**-valikosta ja sen jälkeen **Suuntaus**.

2. Tarkista, että asemapisteen tiedot ovat oikein. Muokkaa tarvittaessa **Kojekorkeutta**.
3. Jos sinulla on useampia liitoshavaintoja, näpäytä **Liitoshavainnon** kentän viereistä nuolta ja valitse eri liitoshavainto.
4. Näpäytä **Mittaa**.
5. Tarkista **Mittaa liitoshavainto** -lomakkeessa, että prismatiedot ovat oikein ja suuntaa koje liitospisteelle ja näpäytä **Mittaa**.

Kun koje on mitannut liitospisteelle, näyttöön ilmestyy tulokset, jossa näytetään mitatut vaaka- ja pystysuorat etäisyydet, lasketut vaaka- ja pystysuorat etäisyydet sekä erot.

6. Napauta **Hyväksy**.

Paalun referenssitietojen tuonti

Valvontapaalun tuominen toisesta työstä:

1. Näpäytä ≡ ja valitse **Työmaa / Referenssityön paalu**.
2. Valitse referenssityö.
3. Valitse paalu.
4. Näpäytä **Tuo**.

Paalun piste ja kaikki paalulta havaitut työhön liittyvät pisteet kopioidaan työhön.

5. Muokkaa tuotua paalua ja mittauspisteitä näpäyttämällä ≡ ja valitsemalla **Työmaa / Muokkaa referenssiä**.

Uusien pisteiden mittaus

Jos haluat mitata uusia kartoituspisteitä ja lisätä ne työhön, sinun tulee viimeistellä kojeaseman käyttöönotto.

1. Näpäytä ≡ ja valitse **Mittaa / Lisää piste**.
Ruutuun ilmestyy **Mittaa kartoitus** -lomake.
2. Syötä **Pisteen nimi**.
3. Syötä tai valitse **Koodi**.
4. Valitse mittausmenetelmä **Menetelmä**-kentältä.
5. Kirjoita arvo **Tähykorkeus** -kenttään.
6. Näpäytä **Mittaa**.
7. Näpäytä **Tall**.

Laserkeilausten lisääminen monitorointisarjalle

Sisälyttämällä laserkeilaukset monitoroinnin aikana voit seurata suurta aluetta nopeammin ja ilman, että sinun tarvitsee ennustaa liikemalleja sopivien prismojen merkitsemiseksi. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä, kun seurataan alueita, joissa prismojen asentaminen ei ehkä ole turvallista rajoitetun saavutettavuuden vuoksi.

Laserkeilauksen suorittaminen monitorointisarjan lopussa ja sen lisääminen työhön:

1. Napauta ≡ ja valitse **Mittaa / Lisää laserkeilaus**.
Laserkeilauksen lomake tulee näkyviin.
2. Valitse **Kehystysmenetelmä** ja määritä sitten kehysalue. Valitse **Laserkeilaustiheys** ja määritä tarvittaessa laserkeilauksen **skannausrajat**.

Lisätietoja tämän näytön vaihtoehtoista on ohjeaiheessa **Laserkeilaus SX10:llä tai SX12:lla** kohdassa *Trimble Access Mittaus Käyttöoppaasta*.

Arvioitu laserkeilausaika luodaan ja näytetään, jotta näet, miten määrytykset vaikuttavat tapaan, jolla haluat ajoittaa monitorointisarjat. Panoraamakuvia voi ottaa myös jokaisen seurantakierroksen lopussa. Kaikki tiedot tallennetaan Trimble Access projektikansioon.

3. Tallentaaksesi panoraamakuvan laserkeilauksen yhteydessä valitse **Panoraaman** valintaruutu ja määrittele panoraaman asetukset.

Lisätietoja panoraamavaihtoehtoista on ohjeaiheessa **Panoraamakuvien asetukset** kohdassa *Trimble Access Mittaus Käyttöoppaasta*.

4. Näpätä **Aloita**.

Ohjelmisto näyttää skannauksen edistymisen. Kun skannaus on valmis, koje palaa alkuperäiseen paikannukseen.

HUOM – Laserkeilausten käyttäminen Monitorointi -sovelluksessa eroaa jonkin verran niiden käyttämisestä Trimble Access Mittaus -sovelluksessa. Monitorointi -sovelluksessa:

- Uutta laserkeilausaluetta luotaessa on tärkeää suorittaa alustava laserkeilaus alueen luomisen jälkeen. Laserkeilausalueet, jotka luodaan ja tallennetaan suorittamatta alustavia laserkeilauksia, eivät näy laserkeilausalueiden luettelossa, eikä niitä suoriteta monitorointiprosessin aikana. Varmista, että napsautat **Käynnistä** suorittaaksesi alueen ensimmäisen laserkeilauksen.
- Tämä versio ei tue täysin **Horisontaalinen vyöhyke-** ja **Half dome** - laserkeilaustyyppäjä monitorointityönkulun osalta. Näillä kehystysasetuksilla tehdyt laserkeilaukset voidaan suorittaa ja tallentaa projektin pääkansioon, mutta laserkeilaukset eivät näy monitoroitujen laserkeilausalueiden luettelossa, eikä niitä sisällytetä monitorointisarjaan.

Laserkeilaukset voidaan suorittaa jokaisen monitorointisarjan lopussa ja niiden edistyminen näkyy näytöllä. Valitse avattavasta **Näytä-luettelosta Luettelo**, jolloin näet laserkeilauksen edistymisen. **Laserkeilaus-** sarakkeen valintamerkki osoittaa, että laserkeilaus on valmis. Ellipsi (...) osoittaa, että laserkeilaus on käynnissä. Video ei ole käytettävissä, kun laserkeilaus on käynnissä.

Monitorointi -pisteet

Pisteiden valvominen edellyttää yhteyden muodostamista takymetrikojeeseen sekä kojeaseman asetusten viimeistelyä.

Lisää valvontapiste ja lopeta valvontamittaus näpäyttämällä ≡ ja valitsemalla **Mittaa / Lisää piste**.

Aloita ohjelmiston avustama valvontaepookki näpäyttämällä ≡ ja valitsemalla **Mittaa / Monitorointi**. Voit määrittää valvontapisteluettelosi ja konfiguroida erilaisia valvonta-asetuksia. Kun valvonta on alkanut, valitse asianmukainen näkymä saadaksesi erityyppistä tietoa valvontaepookistasi:

- **Tilastonä**kymä näyttää nykyisen epookin valvonnan edistymisen
- **Kojeasemanä**kymä näyttää nykyisen kojeaseman tulokset
- **Jäännös**näkymä näyttää liitoshavaintojäännökset
- **Listanä**kymä näyttää nykyiset mittauspisteet
- **Deltanä**kymä näyttää väliaikaiset käänntulokset
- **Varoitus**näkymä näyttää toleranssin ulkopuoliset ja epäonnistuneet mittaukset

Kun valvontaepookit ovat valmistuneet, saat yleiskatsauksen havaituista käänntuloksista.

Valvonnan aloittaminen apuohjelman avulla

Aloittaaksesi valvonnan sinun tulee avata työ ja muodostettava yhteys kojeeseen.

1. Näpäytä ≡ ja valitse **Mittaa / Monitorointi**.
2. Käytä **Pisteluettelon** alla olevia valonäppäimiä lisätäksesi pisteitä, tuodaksesi pisteitä CSV-tiedostosta ja muokataksesi tai poistaaksesi pisteitä. Katso osio [Valvottavien pisteiden luettelon määrittäminen](#).
3. Aloita valvontaepookki näpäyttämällä **Seuraava**.
Uusi epookki luodaan ja tallennetaan työhön joka päivä.
Epookkitiedostojen nimet muodostetaan käyttämällä maastotietokoneen käyttöjärjestelmässä määritettyä päivämäärää ja kellonaikaa, joten huolehdi, että nämä on määritetty oikein.
4. Konfiguroidaksesi asetuksia kuten mittaustoleranssit, epookkien välinen joutoaika ja pintojen järjestys näpäytä **Asetukset**. Katso [Monitorointi -asetukset](#).
5. Näpäytä **Seur**.
Ruutuun ilmestyy **Monitorointi -tilan**.

Seuraavan epookin alkuaian kenttä on päivitetty ja tilarivi alkaa laskea alaspäin aikaa, jolloin mittaus alkaa.

Aloita seuraava epookki välittömästi näpäyttämällä **Aloita nyt**.

Kun työ on määritelty käyttämään **Odotusaikaa** epookkien välillä, mittaus alkaa välittömästi.

Kartta näyttää valvottavat pisteet sekä kojeen tämänhetkisen suuntauksen.

Voit tarvittaessa keskeyttää mittauksen muokataksesi prisman tietoja, kuten prismatyyppiä, vakiota, korkeutta ja mittaustilaa, korjataksesi aikaisemmat virheet tai tehdäksesi korjauksia lennossa. Voit myös määrittää zoomitason kullekin prismalle ja sallia/estää kuvakaappauksen valituilla pisteillä.

HUOM -

- Jos koje tukee FineLock- tai Long Range FineLock -tekniikkaa, asianmukainen tila valitaan ennen mittausta perustuen etäisyyteen tähyksestä, jotta tulokset olisivat mahdollisimman luotettavia.
- Jos valitset kohteen lukitusmenetelmäksi **Manuaalinen**, koje kääntyy kohteeseen ja odottaa, että kohdistat tähykseen. Sinun täytyy suunnata manuaalisesti pisteelle ja jatkaa näpäyttämällä **Mittaa**.

Valvottavien pisteiden luettelon määrittäminen

Määrittääksesi valvottavien pisteiden luettelon sinun tulee avata työ, muodostaa yhteys kojeeseen ja viimeisteltävä kojeaseman asetukset.

1. Näpäytä  ja valitse **Mittaa / Monitorointi**.
2. Käytä **Pisteluettelon** alla olevia valonäppäimiä lisätäksesi pisteitä luetteloon käyttämällä yhtä seuraavista menetelmistä:
 - [Valitse työssä olevia pisteitä ja lisää ne luetteloon](#)
 - [Pisteiden tuominen csv-tiedostosta](#)
3. Kun kaikki valvontapisteet on lisätty luetteloon, tarkista seuraavat vaatimukset:
 - Pisteillä tulee olla 3D-koordinaatteja.
 - Yhden pisteistä on oltava määritettynä liitospisteeksi.
 - Valvontaluettelo on siinä järjestyksessä, missä pisteet halutaan havaittavan. Lajittele pisteitä atsimuutin mukaan valitsemalla **Atsimuutin** valintalaatikko.

Käännä koje valittua pistettä kohtia näpäyttämällä **Käännä kohti**.

Poista pisteitä luettelosta näpäyttämällä **Poista**.

Muuta listassa näkyviä sarakkeita näpäyttämällä ylänuolinäppäintä ja sen jälkeen **Näytä**. Valitse tai poista valinta valintalaatikosta tarpeen mukaan. Palaa **Pisteluetteloon** näpäyttämällä **OK**.

4. Näpäytä **Seur**.
5. Suorita epookin aloittamisen vaatimat vaiheet. Katso [Valvonnan aloittaminen apuohjelman avulla](#).

VINKKI – Lyhennä mittausaikaa napauttamalla pisteluettelon alla olevaa **Lajittele**-valonäppäintä ja valitse **Atsimuutin suunta myötäpäivään**. Tämä toiminto lajittelee pisteet myötäpäiväisen suunnan mukaan viiteatsimuutista (liitoshavainnosta), mikä lyhentää eri suuntien useiden prismojen mittausaikaa rajoittamalla kojeen kiertomäärää jokaisen mittauksen kohdalla.

Valitse työssä olevia pisteitä ja lisää ne luetteloon

1. Napsauta **Lisää**.
2. Syötä **Pisteen nimi** tai näpätä ► ja valitse **Luettelo** valitaksesi pisteen työssä olevien pisteiden luettelosta.
3. Jos piste on liitospiste, valitse **Liitoshavainnon** valintaruutu. Yhden pisteistä on oltava valittuna liitoshavainnoksi.
4. Valitse **Prismatyyppi** ja syötä **Prismakorkeus** ja vaadittaessa **Prismavakio**.
Kun mitataan prismattomiin kohteisiin (DR), määritä **Prismatyyppi** **DR**.
5. Valitse **Työskentelytila**. Tätä asetusta käytetään kaikkiin epookin myöhempiin mittauksiin.
Lukitse etäprismaan valitsemalla tähytilassa **Autolock**, **FineLock** tai **Long Range FineLock**. Tilarivi ilmaisee, kun koje on lukittuna tähykseen.
Hakutoiminto käynnistyy automaattisesti, jos mittaus aloitetaan Autolock-toiminnon ollessa käytössä ja koje ei ole lukittuneena prismaan.
6. Napsauta **Lisää**.

Pisteiden tuominen csv-tiedostosta

1. Näpätä **ASCII (CSV)-tiedosto**.
2. Valitse *.csv-tiedosto luettelosta. Luettelo tiedoista, jotka tulee löytyä CSV-tiedostosta, löytyy osiosta [Tuotavan CSV-tiedoston tiedostomuotovaatimukset](#).
3. Napsauta **OK**.
Järjestelmä näyttää luettujen pisteiden määrän. Pisteet lisätään valvontaluetteloon.

Tuotavan CSV-tiedoston tiedostomuotovaatimukset

Pistelistaan luettavan pilkuilla erotellun tiedosto voi sisältää seuraavat tiedot:

Kenttä...	Sisältää...
1	Piste
2	Ensimmäinen koordinaatti (Pohjoinen)

Kenttä...	Sisältää...
3	Toinen koordinaatti (Itä)
4	Korkeus
5	Koodi
6	Tunnus 1
7	Tunnus 2
8	Prismakorkeus (todellinen vertikaalinen)
9	Tähyksen tyyppi tai prismavakio
10	Kohdistusmoodi

Tiedoston **täytyy sisältää** neljä ensimmäistä kenttää. Kaikki muut kentät ovat valinnaisia. Jos kentät 8-10 ovat tyhjiä, tiedosto voidaan silti lukea, mutta tähyksiä on muokattava manuaalisesti Monitorointi -ohjelmistossa, ennen kuin voit jatkaa. Tee tämä valitsemalla piste luettelosta ja näpäytä **Muokkaa**.

Pohjoinen, Itä, Korkeus, Tähykskorkeus ja Prismavakio täytyy määrittää samoissa yksiköissä kuin nykyinen työ.

Kentässä 9 on prisman nimi, jos käytössäsi on Trimble-prisma, tai prismavakio, jos käytössäsi on jokin muu prisma. Seuraavassa taulukossa esitetään käytettävissä olevat prismat ja niiden prismavakiot:

Prismatyyppi	Prismavakio
VXSSeriesMultiTrack	0.010
SSeries360Prism	0.002
SSeriesTraversePrism	-0.035
Small318mmTilttablePrism	0.000
Large635mmTilttablePrism	0.000
MiniPrism	-0.018
SuperPrism	0.000
Monitoring25mmPrism	-0.017
Monitoring62mmPrism	-0.040
Controlpoint62mmTilttablePrism	0.000

Kohdistusmoodi-kenttä voi sisältää jonkin seuraavista:

Kentän 10 vaihtoehdot	Tulokset
DR	DR päällä
AutolockOff	Autolock pois
AutolockOn	Autolock päällä, Tähys ID pois
numero [1] ja [8] välillä	Autolock aina käytössä, ja se käyttää määrättyä Tähys ID:tä . Huomaa, ettei Monitorointi -ohjelmisto käytä Tähys ID:tä , joten sitä ei huomioida ja Autolock on aina käytössä.
FineLock	FineLock päällä
LongRange FineLock	LR FineLock päällä

Jos luet pisteen ja **Pisteluettelossa** on jo samanniminen piste, luetun pisteen nimen perään lisätään _1.

Monitorointi -asetukset

Konfiguroi Monitorointi -asetukset napauttamalla ☰ ja valitsemalla **Asetukset**.

Epookin alku

- **Joutoaika (min.):** – määrittää odotusajan yhden epookin päättymisestä seuraavan aloittamiseen.
- **Intervalliaika (min.):** – määrittää odotusajan yhden epookin aloittamisesta seuraavan aloittamiseen. Vähimmäisaika vaihtelee kunkin epookin suorittamiseen kuluva ajasta. Se tarkoittaa, että intervalliajan on oltava pitempi kuin yhden epookin mittaamiseen kuluva aika.

Mittausasetukset

Valitse järjestys, jossa havainnot tehdään, kuinka monta havaintoa tehdään ja muut mittausasetukset.

Kojeasennot

- **Vain Pinta 1** – mitataan vain kojeasennon 1 havainnot
- **Pinta 1... pinta 2...** – ensin tehdään kojeasennon 1 havainnot kaikille pisteille ja sitten kojeasennon 2 havainnot kaikille pisteille
- **Pinta 1/pinta 2...** – ensimmäiselle pisteelle otetaan havainnot kojeen I-asennossa ja kojeen II-asennossa, seuraavalle pisteelle myös ensin kojeen I-asennossa ja sitten kojeen II-asennossa jne.

Havaintojärjestys

Kun **Pintojen järjestys** on **Pinta 1... pinta 2...**, aseta **Havaintojärjestys** seuraavasti:

- **123...123** – suorittaaksesi havaintoja pinnasta 2 samassa järjestyksessä kuin pinnasta 1
- **123...321** – suorittaaksesi havaintoja pinnasta 2 pinnan 1 käänteisessä järjestyksessä

Kun **Pintojen järjestys** on **Vain Pinta 1** tai **Pinta 1/pinta 2**, aseta **Havaintojärjestys** seuraavasti:

- **123...123** – ottaaksesi kunkin havaintojen sarjan samassa järjestyksessä
- **123...321** – ottaaksesi joka toisen havaintojen sarjan vastakkaisessa järjestyksessä

Mittausten lukumäärä

Syötä kunkin pisteen mittauksen lukumäärä jokaista sarjahavaintoa kohti.

Sarjojen lukumäärä

Syötä kunkin epookin sarjojen lukumäärä.

Määritä etäisyyden EDM-asetukset

Määritä tarkkuus yhdistetyn kojeen perusteella.

Määritä etäisyyden kojtila

Valitse **Aseta etäisyyden kojtila** -valintaruutu, jos haluat priorisoida pidemmän matkan ominaisuudet. Poista valintaruudun valinta priorisoidaksesi mittausnopeuden ja säästääksesi aikaa.

Jos valitset **Aseta etäisyyden kojtila** -valintaruudun, Trimble Access Monitorointi jakaa mittauksen kahteen osaan: kulman mittaukseen ja etäisyyden mittaukseen. Tämä mittausmenetelmä mahdollistaa mittauksen tekemisen kaikissa ympäristöolosuhteissa. Mittauksen jakamisen lisäksi tämä asetus valitsee automaattisesti sopivan toimintatilan mitatuille kohteille.

Aseta etäisyyden kojtila -vaihtoehtoa käyttöön ottamatta jättäminen lisää mittausnopeutta, koska mittauksia ei enää jaeta kahteen osaan. Etäisyysaluetta voidaan kuitenkin pienentää, mikä on huomattavampaa mitattaessa **LR Fine Lock** -työtilassa.

Mittaa autom. passiiviset liittospisteet

Jos tätä valintaruutua ei valita, sinun tulee tähdätä passiivisiin prismoihin manuaalisesti.

Ohita liittospistemittaukset

Tähtäykset ohitetaan automaattisesti jos mittaaminen ei onnistu esimerkiksi prisman puutteellisen näkyvyyden takia.

Laserosoitin (vain DR)

Valitse valintaruutu, joka aktivoi laserosoittimen DR-mittauksen aikana.

Toista puuttuvat prismat

Valitse tämä valintaruutu toistaaksesi automaattisesti puuttuvat mittaukset, joiden aiheuttaja voi olla esimerkiksi prisman eteen hetkeksi pysäköity auto.

Puuttuvat liitospisteet toistetaan automaattisesti jokaisen kierroksen aikana. Muut pisteet toistetaan automaattisesti kierroksen lopussa.

Trimble SX10/SX12

Trimble SX10/SX12 -ryhmän asetukset koskevat vain Trimble SX10- tai SX12 Scanning -takymetrillä -kojetta.

Kuvanottotoiminnon aktivointi oletuksena

Valitse valintaruutu, jos haluat ottaa korkearesoluutioisia kuvia jokaisessa monitorointipisteessä oletusarvoisesti jokaiselle monitorointikierrokselle äskettäin lisättyjen pisteiden osalta.

Kaikki kuvat tallennetaan kansioon, jolla on sama työn nimi ja joka sijaitsee pääprojektikansion Trimble Access sisällä. Näin voit dokumentoida monitoroitavan prisman ja työmaan olosuhteet automaattisesti ja käyttää niitä raporteissa ja suoritteissa.

Aseta zoomaustaso automaattisesti

Valitse valintaruutu, jos haluat, että ohjelmisto voi asettaa kuvien ottamiseen käytetyn kojeen zoomaustason automaattisesti etäisyyden mittauksen perusteella tiettyyn pisteeseen.

VINKKI – Voit myös määrittää zoomaustason kullekin prismalle ja ottaa kuvanoton käyttöön tai poistaa sen käytöstä valituille pisteille Monitorointi pisteen **Muokkauksen** näytössä.

Vertaa

Ensimmäinen epookki: Vertaa tulosta ensimmäisen epookkiin.

Edellinen epookki: Vertaa tuloksia viimeksi mitattuun epookkiin.

Ensimmäinen ja edellinen epookki: Vertaa tuloksia ensimmäiseen ja viimeksi mitattuun epookkiin.

VINKKI – Jos valitset **Ensimmäisen epookin** tai **Ensimmäisen ja edellisen epookin** option, koje kääntyy viittausmittauksen sijaintia kohti. Jos valitset **Edellisen epookin** option, koje kääntyy monitorointiprisman viimeksi mitattua sijaintia kohti viitesijainnin sijasta. Tämä lyhentää etsintäaikaa silloin, kun monitorointiprisma on siirtynyt huomattavasti alkuperäisestä sijainnistaan ja varmistaa, että prisma voidaan mitata kunnolla.

Siirtymätoleranssit

Määritä valvontapisteen toleranssiarvot. Jos toleranssi ylitetään, ohjelmisto antaa varoituksen.

Liitoshavainnon jäännöstoleranssit

Määritä liitospisteiden toleranssiarvot. Jos toleranssi ylitetään, ohjelmisto antaa varoituksen.

Ilmakehäkorjaukset

Monitorointi -ohjelmisto käyttää PPM (parts per million) -korjausta, jota käytetään korjaamaan mitatun vinoetaisyyden ilmakehästä aiheutunut virhe. PPM lasketaan käyttämällä mitattua ilmanpainetta ja lämpötilaa yhdessä määrättyjen kojevakioiden kanssa.

Ilmanpaine ja kojevakio saadaan suoraan kojeesta, mutta lämpötila on syötettävä manuaalisesti. Muuttaaksesi näitä asetuksia merkinnän aikana näpäytä **Keskeytä** ja sen jälkeen **Ilmakehä**. Monitorointi -ohjelmisto laskee ilmakehäkorjauksen automaattisesti syötettyjen arvojen perusteella.

HUOM –

- Jos haluat mieluummin käyttää toista ilmanpainelukemaa, voit kirjoittaa kojeen ilmanpaineen päälle.
- Jos annat ilmanpaineen ja haluat palata käyttämään kojeen antamaa sisäistä ilmanpainetta, sinun täytyy käynnistää Monitorointi-ohjelma uudelleen.

Lämpötila ja ilmanpaine (eli ilmakehäkorjaus) tallennetaan työhön jokaisen epookin mittauksen yhteydessä. Voit päivittää lämpötilan milloin tahansa valvonnan aikana. Korjauksia käytetään seuraavassa epookissa.

Toleranssin ulkopuoliset mittaukset

Kunkin mittauksen jälkeen Monitorointi -ohjelmisto tarkistaa, onko mittaus työssä määritetyn toleranssin sisällä. Ohjelmisto varoittaa, jos tulos on toleranssin ulkopuolella ja näyttää deltat.

Työssä on asetettu kahdenlaisia toleransseja:

- Vaaka-ja korkeussiirtymän toleranssit.
Jos joku pisteistä on liikkunut määritettyä toleranssia enemmän, deltat näkyvät **Deltanäkymässä** ja piste listataan **Varoituksissa**. Voit nähdä nämä tiedot myös **Siiirtymät**-raportissa.
- Liitospisteiden residuaalien vaaka-ja korkeustoleranssit.
 - Jos liitoshavainnot ovat jäännöstoleranssin ulkopuolella, liitoshavaintotiedot näytetään Jäännösten näkymässä.

HUOM – Jos liitospisteiden residuaalien hälytys ilmestyy epookin lopussa, Monitorointi -ohjelma ei näytä yhtään hälytystä yhdestäkään mittausepookin mittauspisteiden liikkumisista.

Epäonnistuneet mittaukset

Koje yrittää mitata jokaisen pisteen mutta jos näkyvyys prismaan ei ole esteetön, mittaus epäonnistuu. Voit tällöin joko kokeilla uudestaan tai hypätä epäonnistuneen mittauksen yli.

- Jos piste on ohitettu I-kojeasennossa, II-kojeasennon havainto ohitetaan automaattisesti.
- Jos piste on ohitettu yhdessä epookissa (joko I-kojeasennossa tai II-kojeasennossa), koje silti yrittää mitata pisteen kaikissa seuraavissa epookeissa.
- Kaikki havainnot tallennetaan työtiedostoon. Kun on käytetty kojeasennossa järjestystä F1 F2 tai F1/F2, kaikki pisteet täytyy mitata molemmissa kojeasennossa, jotta Monitorointi -ohjelma voi laskea siirtymät epookissa.
- Jos on käytetty kojeasentoja F1 F2 tai F1/F2, myös liitospisteet täytyy mitata molemmissa kojeasennossa, jotta monitorointiohjelma pystyy laskemaan mittauspisteiden koordinaattien siirtymät epookissa. Jos liitospisteitä ei ole mitattu molemmissa kojeasennossa, yhdellekään mittauspisteelle ei lasketa koordinaatteja.

Tämä luettelo ilmaisee jokaisen pisteen mittauksen etenemisen nykyisessä epookissa:

Kuvake	Mittauksen tila...
...	Mittaus meneillään
✓	Mittaus onnistui
×	Mittaus epäonnistui

VINKKI – Jatkaaksesi automaattisesti seuraavaan tähtäykseen, valitse **Hyppää esteellisten tähtäysten yli** -valintaruutu **Asetusten** ruudussa. Mitataksesi ohitetut mittaukset automaattisesti uudelleen valitse **Toista puuttuvat prismat** -valintaruutu **Asetukset**-ruudussa.

Valvonnan pysäyttäminen

Lopeta valvonta näpäyttämällä **Esc MonitorointiTilan** ruudussa.

Jos mittauksia ei ole meneillään, mittaus päättyy välittömästi.

Jos mittaus on meneillään, valvonta loppuu nykyisen mittauksen suorittamisen jälkeen.

Raportit

Voit luoda raportin mitatuista pisteistä, mukaan lukien kaikista pisteliikkeistä. Näillä raporteilla voidaan tarkistaa mittausdata jo maastossa tai se voidaan siirtää asiakkaalle tai toimistoon jatkokäsittelyä toimisto-ohjelmistolla varten.

Siirtymien tarkasteleminen

Valvontapisteiden siirtymien käännosten tarkasteleminen:

1. Näpäytä ≡ ja valitse **Raportit / Siirtymät**.
2. Valitse epookki tai epookit, joita haluat vertailla. Valitut epookit ilmaistaan pienen nuolen avulla. Jos valitset:
 - **kaksi epookkia**, niitä vertaillaan keskenään.
 - **Yhden epookin**, sitä verrataan referenssiarvoihin (alkuperäisestä havainnosta).

Raporttien luominen mitatuista pisteistä

Voit luoda raportin mitatuista pisteistä, mukaan lukien kaikista pistekäännoksistä. Näillä raporteilla voidaan tarkistaa data jo maastossa tai se voidaan siirtää asiakkaalle tai toimistoon.

1. Napauta ≡ ja valitse **Raportit/Raportit**.
2. Valitse **Tiedostomuodon** kentästä haluamasi tiedostomuoto.
3. Jos valitsit:
 - **Linjausraportti (CSV)**, valitse **Linjaustyyppi** (RXL, Polyline, TXL tai LandXML) ja valitse sitten **Syötetiedosto**.
 - **Linjauksen Word-raportti**, valitse otetaanko mukaan **Pisteen hajontakuviot**, **Trendikaaviot** vai molemmat **Raportin sisällön** kentältä ja valitse sitten **Linjaustyyppi** (RXL, Polyline, TXL, tai LandXML) ja sitten **Syötetiedosto**.
 - **Pisteraportti**, kirjoita pisteen nimi **Pisteen nimen** kenttään tai napauta ► ja valitse piste.
 - **Word-raportti** valitse **Raportin sisällön** kentältä otetaanko mukaan **Pisteen hajontakuviot** vai **Trendikaaviot** tai molemmat.
4. Näytä luotu tiedosto automaattisesti luomisen jälkeen valitsemalla **Näytä tehty tiedosto** -valintaruutu.
5. Valitse **Sisällytä keskeneräiset sarjahavainnot** -kentässä **Kyllä**, jos haluat sisällyttää keskeneräiset sarjahavainnot raporttiin, tai valitse **Ei**, jos haluat jättää keskeneräiset sarjahavainnot pois raportista.
6. Napsauta **OK**.

Tiedostojen siirtäminen toimistoon

Voit siirtää useantyyppisiä valvontatiedostoja maastotietokoneen ja toimistotietokoneen välillä, mutta kaikkia tiedostomuotoja ei kuitenkaan voi avata suoraan toimisto-ohjelmistossa.

Datan vieminen Trimble 4D Control -ohjelmaan

Vie valvontadatasi Trimble 4D Control -ohjelmistoon näpäyttämällä ☰ ja valitsemalla **Raportit / Vie T4DControliin**. Näpäytä **OK** vahvistuksen valintaruudussa. Data viedään JobXML-tiedostoon (*.jxl) ja tallennetaan projektikansioon.

Avaa JobXML-tiedosto ja analysoi valvontatiedot Trimble 4D Control -ohjelmistolla näyttämällä nykyiset siirtymät, siirtymäkaaviot ja virhe-ellipsit.

Datan tarkastelu Trimble Business Center -sovelluksessa

Jos olet kirjoittanut valvontadatan JobXML (*.jxl) -tiedostoon, voit lukea tämän Trimble Business Center -ohjelmistoon.

Kaikki valvontahavainnot luetaan projektiin ja projektin käyttämät koordinaatit johdetaan ensimmäisestä epookista.

VINKKI –

- Tarkastele kunkin epookin havaintoja Project Explorerilla.
- Näytä jokaisen epookin koordinaatit luomalla pisteenjohtoraportti.
- Käytä **Projektiasetukset** -kohdan **Pistetoleranssit** -asetusta määrittämään pisteiden liikkumatoleranssit. Kaikki näiden toleranssien ulkopuolelle jäävät koordinaatit korostetaan punaisella raporteissa ja merkitään toleranssien ulkopuolisiksi karttaikkunassa.

Tiedonsiirto


Käytä **Tiedonsiirto**-valikkoa, joka tehostaa ja nopeuttaa **työmaan käyttöönottoa automaattista monitorointia varten**, minkä johdosta työmaalle ei tarvitse tuoda useita erilaisia sovelluksia ja laitteita. Voit käyttää samaa työnkulkua sekä manuaalisiin että automatisoituihin monitorointiprojekteihin. **Tiedonsiirto**-valikosta löytyy menetelmiä työmaan asetusten tietojen siirtoon automaattisia monitorointiprojekteja varten Trimble 4D Control -sovellusta käyttäen.

Työmaa-asetusten siirto Settop M1:stä Trimble 4D Control -sovellukseen

Settop M1 on suositeltava yhteydenpitotapa takymetriin automatisoidussa monitorointijärjestelmässä. Uusi **Settop M1** -ominaisuus mahdollistaa työmaan asetusten (mukaan lukien pisteluettelot ja ajoitettujen sarjahavaintojen asetukset) siirron Trimble Access Monitorointi -sovelluksesta saumattomasti Settop M1:een ja epäsuorasti Trimble 4D Control:hen. Sen avulla vältetään ylimääräisiltä konfiguraatiotöiltä maastossa (Settop M1) ja Trimble 4D Control:ssä.

Työmaan asetusten määrittäminen

1. Käynnistä Trimble Access Monitorointi ja avaa olemassa oleva työ muokataksesi olemassa olevia työmaan asetuksia, tai luo uusi työ luodaksesi työmaan asetukset tyhjästä.
2. Napauta  ja valitse **Asetukset / Yhteydet**. Valitse **Bluetooth**-välilehti. Yhdistä maastotietokone takymetriin.

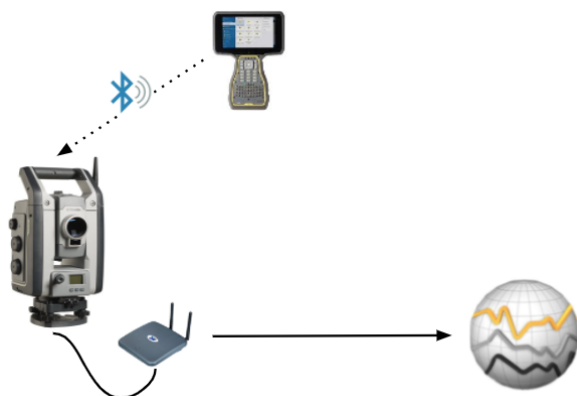


3. Näpäytä ☰ ja valitse **Mittaa** / **<mittaustyyli>** / **<kojeaseman asetukset>**. Työmaan asetusten määrittäminen:
 - a. Määrittele asemapisteen asetustyyppi.
 - b. Lisää liitoshavaintopisteet.
 - c. Lisää tähtäyspisteet.
 - d. Sääda ajoitustoiminnon asetukset.
 - e. Napauta **Hyväksy**.
 - f. Sarjahavainnot.

Työmaan asetusten siirto

1. Yhdistä maastotietokone Settop M1:een Wi-Fi:n kautta.


Käytä Windows-käyttöjärjestelmän Wi-Fi-asetuksia konfiguroidaksesi Wi-Fi-yhteyden asetukset. Wi-Fi-verkon nimen alussa on **Settop** ja lopussa Settop M1 ID (esim. Settop-m14117562). Settop M1:n tukiaseman salasana on **Settopm1**.

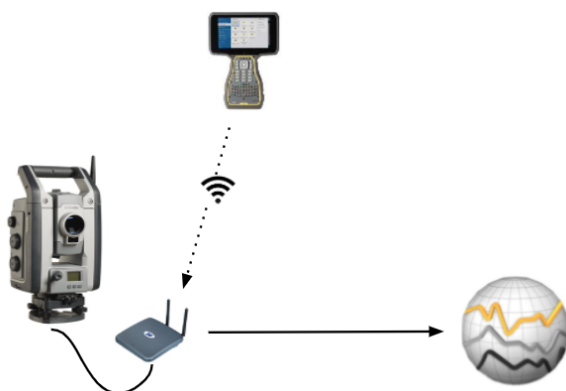

2. Ota Settop M1 -koje pois käytöstä Monitorointi -ohjelmiston kautta. Tee näin napauttamalla ☰ ja valitsemalla **Tiedonsiirto** / **Settop M1** / **Poista kojeen hallinta käytöstä**. Anna Settop M1 -käyttäjänimesi ja -salasanasi ja napauta **Poista käytöstä**.
3. Jos et vielä ole määrittänyt lähetettäviä asetuksia, voit yhdistää maastotietokoneen kohteeseen ja määrittää työmaan asetukset nyt. Katso [Työmaan asetusten määrittäminen, sivu 18](#) ylempänä.
4. Napauta ☰ ja valitse **Tiedonsiirto** / **Settop M1** / **Lähetä työmaan asetukset**.
5. Tarkista, että Settop M1 -**kirjautumistiedot** ja **Settop M1 -projektinimi** ovat oikein ja valitse vaihtoehdot **Mittaa**- ja **Ajoitustoiminto**-asetuksille.
6. Napauta **Lähetä & käynnistä**.

Automaattinen monitorointijärjestelmä käynnistyy ja aloittaa monitorointiprosessin käyttäen

Trimble 4D Control:tä.

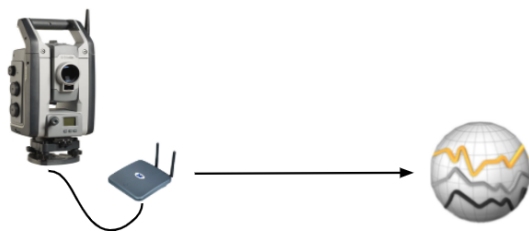

Työmaan asetusten vaihto Trimble 4D Control:n kanssa

Työmaa-asetusten muokkaus ja vaihto Trimble Access:n kanssa käy helposti Monitorointi Trimble 4D Control -ohjelman avulla. Tilanteessa, jossa yksikään Settop M1 ei ole käytössä, voit siirtää työmaan asetukset Trimble 4D Control:hen tällä toiminnolla nopeuttaaksesi automaattista monitorointijärjestelmän käyttöönottoa. Lisäksi Trimble 4D Control:n viemiä olemassa olevia työmaan asetuksia voidaan tuoda työn jatkamiseksi maastossa, mikä mahdollistaa muun muassa prismojen lisäämisen tai olemassa olevan prisman tietojen muokkaamisen.

Työmaan asetusten vienti Trimble 4D Control:hen

1. Napauta Monitorointi -sovelluksessa ☰ ja valitse **Tiedonsiirto / T4D Control / Vie työmaan asetukset**.
2. **Työmaan asetusten viennin** valintaikkuna vahvistaa siirron onnistuneen. Napsauta **OK**.
3. Löydät viedyn työmaan-asetusten kansion napauttamalla ☰ ja valitsemalla **Työn tiedot / Resurssienhallinta** avataksesi **Trimble Data\Projektit**-kansion Resurssienhallinnassa. Työmaan asennustiedostolla on tiedostopääte **.tamsetup**, ja sitä säilytetään **<projektin nimi>\T4DControlExport**-kansiossa.

Työmaa-asetusten tuonti Trimble 4D Control:stä

1. Avaa Trimble 4D Control ja vie työmaan asetukset. Viedyn tiedoston tiedostopääte on **.tamsetup**. Kopioi tämä tiedosto Resurssienhallinnassa.
2. Avaa Monitorointi ja napauta ☰ ja valitse **Työn tiedot / Resurssienhallinta** avataksesi **Trimble Data\Projektit**-kansion Resurssienhallinnassa.
3. Liitä Resurssienhallinnassa **.tamsetup**-tiedosto **<projektin nimi> / T4DControlImport**-kansioon **Trimble Data\Projektit**-kansiossa.
4. Napauta ☰ ja valitse **Tiedonsiirto / T4D Control / Tuo työmaan asetukset**.
5. Valitse juuri kansioon liittämäsi työmaan asennustiedosto.

6. Napauta **Hyväksy**.

Työmaan asennustiedot ovat nyt löydettävissä Trimble Access-työssä.

Oikeudelliset tiedot

Trimble Inc.

www.trimble.com/en/legal

Copyright and trademarks

© 2025, Trimble Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Trimble, the Globe and Triangle logo, Autolock, CenterPoint, FOCUS, Geodimeter, GPS Pathfinder, GPS Total Station, OmniSTAR, ProPoint, RealWorks, Spectra, Terramodel, Tracklight, Trimble Connect, Trimble RTX, and xFill are trademarks of Trimble Inc. registered in the United States and in other countries.

Access, Catalyst, FastStatic, FineLock, GeoLock, GX, IonoGuard, ProPoint, RoadLink, TerraFlex, TIP, Trimble Inertial Platform, Trimble Geomatics Office, Trimble Link, Trimble Survey Controller, Trimble Total Control, TRIMMARK, VISION, VRS, VRS Now, VX, and Zephyr are trademarks of Trimble Inc.

Microsoft, Excel, Internet Explorer, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Google and Android are trademarks of Google LLC.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Trimble Inc. is under license.

Wi-Fi and Wi-Fi HaLow are either registered trademarks or trademarks of the Wi-Fi Alliance.

All other trademarks are the property of their respective owners.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group, derived from the RSA Data Security, Inc, MD5 Message-Digest Algorithm.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (www.openssl.org/).

Trimble Access includes a number of open source libraries.

For more information, see [Open source libraries used by Trimble Access](#).

The Trimble Coordinate System Database provided with the Trimble Access software uses data from a number of third parties. For more information, see [Trimble Coordinate System Database Open Source Attribution](#).

The Trimble Maps service provided with the Trimble Access software uses data from a number of third parties. For more information, see [Trimble Maps Copyrights](#).

For Trimble General Product Terms, go to www.trimble.com/en/legal.